さくいん

05 1
■アドレス (URL) 5、23、26 ■アドレス入力制限 5 ■お好みページ 6、8、26
か 行 ページ
■回線終端装置 17 ■面市・ボード方式 14 漢字変換 12~15 記号入力 13~15 携帯電話(リモコン)方式 12 ゲートウェイアドレス 18、22、26 ケーブルモデム 17
さ 行 ページ
■サブネットマスク 18、26 ■サブメニュー 5~11 ■スプリッター 17、26 ■セカンダリDNS 18、27 ■セキュリティー 4 ■接続テスト 18、20
た 行 ページ
端末情報送信 4 通常方式 12、14 データを保存 10 ディレクトリ 10、26 電話回線 17、24
な行べ一ジ
■入力モード

は 行	ページ
 ハイパーリンク ハブ 光ファイバー プライマリ DNS ブラウザ仕様 ブラウザ制限 ブラウザ設定 ブロードバンド ブロードバンドルーター プロキシアドレス プロキシポート番号 プロギシ設定 プロバイダー 変換方式 ポータルサイト 保存データを見る 	16、22、27 17 18、27 27 27 27 20 20 2、3、27 16、22、27 21 21 20 0、23、24、27 27 21 21 20 0、23、24、27 21 21 20 0、23、24、27 21 21 20 0、23、24、27 21 21 21 20 0、23、24、27 21 21 22 23 24 27 24 27 27 27 28 27 28 27 29 20 20 20 20 20 21 21 22 20 20 20 20 21 21 21 22 20 20 21 21 22 21 22 21 22 22 23 24 27 24 27 24 27 24 27 24 27 27 27 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
ま行	ページ
■文字の削除	12~15
や 行	ページ
■予測方式	
英数字	ページ
■ 10BASE-T ■ ADSL ■ ADSL モデム ■ CATV ■ DHCP ■ FTTH ■ IPアドレス ■ MACアドレス ■ SDメモリーカード ■ Tナビ ■ Tナビ終了 ■ URL	2, 3, 26 17, 23, 26 2, 17 19, 26 2, 17 18, 22, 26 16, 26 10 2, 4, 24 4

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

~°_=="

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved. S0506-1066


Panasonic®



取扱説明書(Ťnávi編)

地上・BS・110度CS デジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-50PX60 (50V型) TH-42PX60 (42V型) TH-37PX60 (37V型)

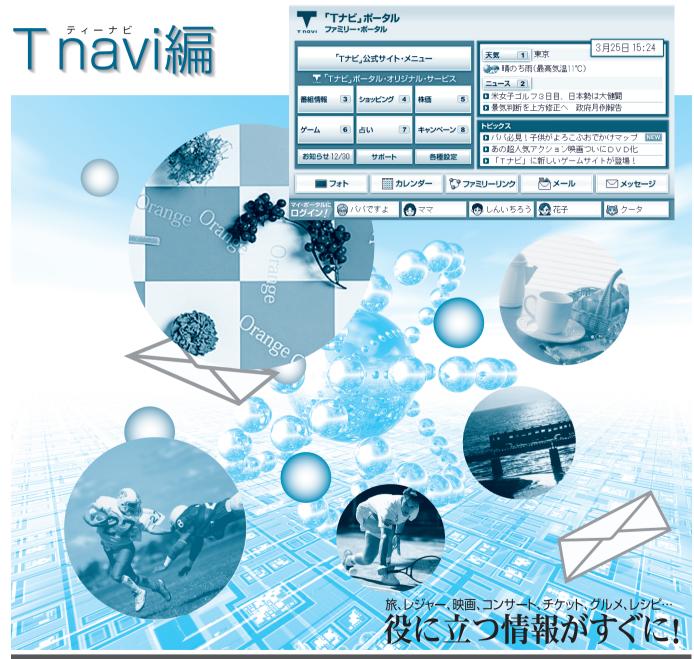

テレビ関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。http://panasonic.jp/support/tv/Tナビ関連情報は、次のページをご覧ください。http://panasonic.jp/support/tnavi/

- ■取扱説明書は、50V型(TH-50PX60)と42V型(TH-42PX60)と37V型(TH-37PX60)共用です。
- ●この取扱説明書(T navi 編)は、Tナビの使いかたと、ご使用前の接続や設定のしかたについて説明しています。
- ●「テレビ編」も、よくお読みのうえ、正しくお使いください。






役に立つ情報がすぐに! T navi

T navi とは…

- ●インターネットを利用して情報サービスが受けられる、デジタルテレビの新しいしくみです。
- ●T navi ボタンを押すと専用のホームページ(ポータルサイト)につながります。 Tナビでは、テレビ向けのコンテンツ(情報やデータ)を見ることができます。
- ※パソコン用のホームページなど、Tナビ用に作られていないホームページは正常に表示されない場合があり ます。また、有害な情報が含まれている場合もあります。本機では、Tナビ用のコンテンツ以外を表示させな いように設定することができます。(愛5ページ)
- ●Tナビ機能を使用するためには、ブロードバンド(©=27ページ)環境が必要になります。

■Tナビの概要図

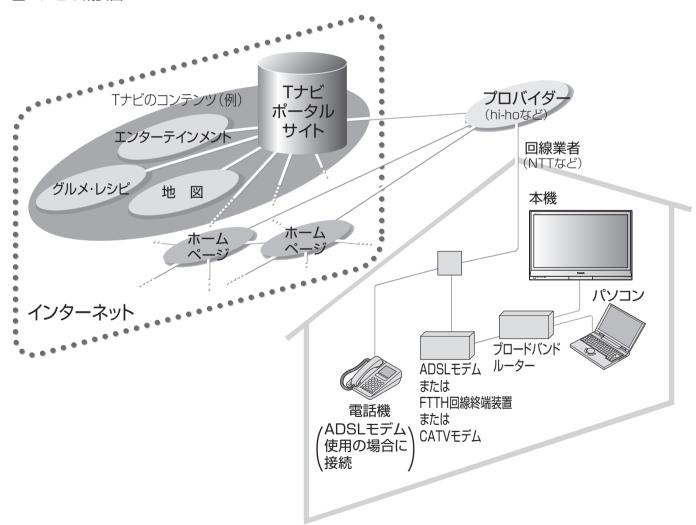

●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

ブロードバンド環境をお持ちの お客様へ

- ●LAN接続機器をお使いの多くの場合に は、本機のLAN端子(10BASE-T)に接 続して設定すると使えます。
- ●ブリッジ型ADSLモデムをお使いのお 客様は、ブロードバンドルーター(別売) が必要です。
- ●USB接続のADSLモデムをお使いの 場合などは、ADSL事業者にご相談くだ さい。
- ●プロバイダーや回線業者、モデム、ブロー ドバンドルーターなどの組合せによって は、本機と接続できない場合や追加契約 などが必要になる場合があります。
- ●FTTH(光ファイバー)やCATVを使用 したブロードバンド環境でもお使いい ただける場合があります。
- ●ブロードバンド環境に関する最新の情 報は、http://panasonic.jp/support/ tnavi/をご参照ください。

ブロードバンド環境をお持ちでない お客様へ

- ●まずブロードバンド環境が必要です。プ ロバイダーおよび回線事業者と別途で 契約(有料)をしていただく必要があり
- ●本機をお買い上げの販売店にご相談く ださい。

ご注意

- ●天災やシステム障害その他の事由 により、Tナビのコンテンツを表示 できない場合がありますので、あら かじめご了承ください。
- ●Tナビのポータルサイトの利用条 件については、別途ポータルサイト にてご確認ください。
- ●デジタル放送の予約録画が開始さ れると、Tナビは終了し、テレビ放 送の画面に戻ります。

もくじ

ホームページを見てみよう

■Tナビの開始と終了	4
●便利な「ネット操作パネル」を表示する	5
●アドレスを入力してホームページを見る	<u>F</u>

「お好みページ」を使う

●「お好みページ」に登録する	6
●「お好みページ」に登録したホームページを見る	7
●「お好みページ を編集する ····································	8

ページ上のデータを保存する

SDメモリーカードにページ上のデータを保存する …	10
●保存したページや静止画像を見る	1
●保存したデータを送信する	1

文字を入力する

●携帯電話(リモコン)方式	1	2
●画面キーボード方式	1	2

接続・設定のしかた

●ネットワーク接続	16
●ネットワーク設定	18
●ブラウザ設定	20

必要なとき

●メッセージ表示一覧	22
• Q&A	24
●用語解説	26
●ブラウザ仕様	27
さくいん	

保存

接続 設定


必要 なとき

ホームページを見てみよう



まずで確認ください

- ●接続と設定はお済みです
- (16~21ページ)
- ●電源は入っていますか?

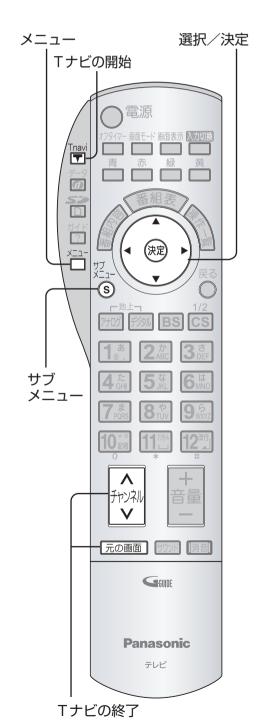

Tナビの開始と終了

マ 「アナビュボータル

「T navi lを押す

Tnavi


●押すと、ポータルサイト画面に切り換わります。

ポータルサイトから 見たい項目を選び、決定を押す

選んでいる項目が 黄色の枠で囲まれる





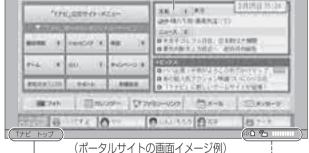

①と②を 繰り返し、 見たい情報の ホームページへ

SDカード内の

ページの読込み状況

ページを見ているとき

ページのヤキュリティー △ セキュリティーで保護

- ●お使いの状況により、ページを完全に読み込むまでに時間がかかることがあります。
- ●ページに音声がある場合には本機ではモノラルで再生されます。 (再生できる音声形式は 27ページ:ブラウザ仕様)
- Tナビ時の音量を変化させたいときは、「音量補下」で調整する(©電テレビ編52ページ)
- ■ポータルサイトに戻るとき ⇒

Tナビを終了するときは



★ を押しても終了します。

初めてお使いになるときは…

- を押す。(Tナビサービスのご案内画面を表示)
- (2) 画面の指示に従って、端末情報を送信する。
 - ●端末情報には、郵便番号(テレビ編 ☞ 76、93ページで登録)や端 末の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)が含まれます。

お知らせ

- ●端末情報を送信しないと、Tナビの機能の一部が使えません。
- ●一度送信を行うと、2回目以降は端末情報送信の画面は表示されません。
- ●送信しなかった場合や郵便番号が正しくない場合、または長期間ポータル サイトを使用しなかった場合は、送信画面が表示されることがあります

便利な「ネット操作パネル」を表示する

- 1 ホームページを見ているときに だっを押す (ネット操作パネルを表示します) ●もう一度を押すと消える。
- ② 項目を選び、決定を押す





ネット操作パネル

■ 戻る | 進む ▶ | × 中止 | ◆更新 | ☆ホーム | 少お好みページ | ⑤ ツール


1つ前の 1つ先の 読込み 表示中の ポータル 「お好みページ」 アドレス入力時(©で下記) ページへ ページへ を中止 ページを サイトに を見るとき

データを保存(10ページ) 保存データを見る(©3~11ページ)

戻るとき (1267ページ)

アドレスを入力してホームページを見る

- ① 上記の「ネット操作パネル」から▶で「ツール」を選び、決定を押す
- ② ▼で「アドレス入力」を選び、「ツール機能」 決定を押す
- ③ アドレス(URL)を入力する ●文字の入力方法は(☎12~15ページ)
- (4) 「確定 |を選び、決定ボタンを押す

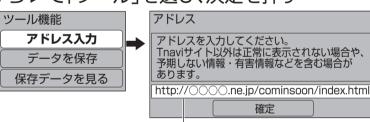

アドレス(URL)

お知らせ

- ●Tナビのコンテンツ以外の一般のインターネットホームページは、本機では正確に表示されない場合 があります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合もあります。
- ●クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できる かどうか十分注意してください。

■Tナビのコンテンツのみ表示させたいときは

- (1)メニューボタンを押し、▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (2)▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)▼で「制限項目設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 暗証番号を入力する。(テレビ編 🖅 56ページ)
- (5) ▼で「ブラウザ制限 |を選び、 ▼で設定を選ぶ。
- (6)元の画面ボタンを押して、テレビ画面に戻す。 (設定内容は、一旦Tナビを終了しないと反映されません) | アドレス入力制限 | Tナビのコンテンツ以外は暗証番号の入力が必要 | 「すべて制限」T naviボタンを押したときに暗証番号の入力が必要! **無制限** 制限なし(暗証番号の入力が不要)工場出荷時

■ホームページへの情報登 録についてのご注意

Tナビを使ってホームページ に登録した情報は、そのホー ムページのサーバーに登録 されます。本機を譲渡または 廃棄される場合には、登録時 の規約などに従って、必ず登 録情報の削除を行ってくだ さい。

「お好みページ」を使う

「お好みページ」を使う



●今見ているホームページ : を「お好みページ」に登録: すると、次回からは簡単に: 呼び出せます。

登録したいホームページを 見ているときに 「サブメニュー |を押す


「お好みページ」を選び、決定を押す

×中止 今更新 ⑩ホーム ②お好みページ 偽ツール





「追加」を選び、決定を押す

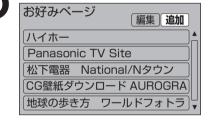




気に入ったホームページを

「お好みページ」

に登録する



「確認」を選び、決定を押す







(お知らせ)

● 「お好みページ」の登録は、20件までです。 手順3で「これ以上登録できません」と表示さ れたら、「編集 |を選び決定ボタンを押して、不 要な「お好みページ」を削除してください。 (電8ページ手順3)

ホームページを見ているときに 「サブメニュー」を押す

「お好みページ」を選び、決定を押す

▼戻る 進む × 中止 ● ● ● ホーム ②お好みページ ⑤ ツール





タイトルを選び、決定を押す




「お好みページ」に

ホームページ

登録した

を見る

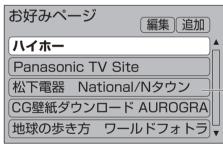



左ページで登録した ページのタイトルを 表示

選んだページが表示される


- ■「お好みページ」を編集したいときは
 - → とう を押し、8ページ手順2へ。


(お知らせ)

●「お好みページ」一覧に登録したホームページが、提供者の都合により なくなったり、アドレスが変更された場合には、表示できません。



サブメニュー 選択/決定 **Panasonic**

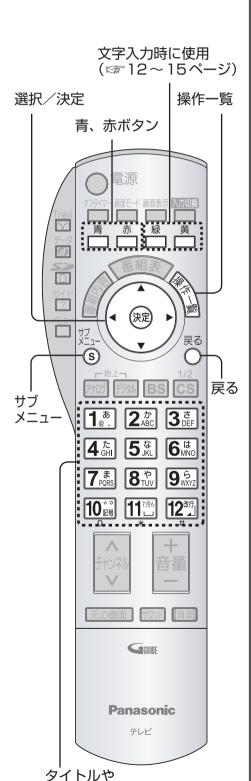

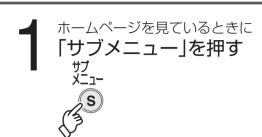

「お好みページ|を選び、決定を押す ×中止 の更新 ⑩ホーム 少お好みページ Ø ツール





「編集」を選び、決定を押す







削除や変更したいタイトルを選 び、「サブメニュー」を押す





上段:タイトル 下段: URL

「データ放送」になっているときは、 ^青(青ボタン)を押して「Tナビ」 (右ページへ続く 電)

テレビ放送の画面から操作するときは



- (2) ▼で「情報を見る」を選び、決定ボタンを押す。
- (3) ▼で「お好みページ」を選び、決定ボタンを押す。
- (4)上記の手順4を行う。

「削除」を選び、決定を押す





[™] (赤ボタン)を押すと、下の項目へ移動します。



確認画面で「はい」を選び、 決定を押す





- ●一覧に戻る。(削除されたことを) 確認してください)
- **厚る** ●確認したら ← を押す。

「お好みページ」 を削除する

一覧に表示される

のタイトルを

変更する

「お好みページ」

「お好みページ」

のアドレス

(URL)を

変更する

「タイトル」を選ぶ

●画面キーボードが表示されたときは、





タイトルを変更する(例:「テレビ情報」に変えるとき)




- ●元のタイトルを削除して、 新しいタイトルを入力する。
- ●文字の入力方法は(☎12~15ページ)
- ☆ (赤ボタン)を押すと、下の項目へ移動します。

●画面キーボードが表示されたときは、






タイトル	テレビ情報
URL	http://ooo.ooo.ne.jp/cominsoon
更新	削除編集中止









- ●一覧に戻る。(変更されたことを 確認してください)

「URL |を選ぶ





- ●画面キーボードが表示されたときは、
- (赤ボタン)を押して選ぶ。

╮ アドレス(URL)を変更する

- ●元のアドレスを削除して、新しいアドレスを入力する。
- ●文字の入力方法は(☎12~15ページ)

゙更新」を選び、決定を押す







確認画面で「はい」を選び、 決定を押す







- ●一覧に戻る。(変更されたことを 確認してください)
- ●確認したら を押す。

URLの変更

SDメモリーページ上のデータを保存する

- 本機能は、将来のTナビ サービスで提供予定の静 止画像データなどを SD メモリーカードに保存す るためのものです。
- ●見たままの形で保存する ことはできません。

()電源

SUIDE

Panasonic

選択/決定



保存する '見たままの形で' 保存することは できません

●SDボタンを押す と、Tナビを終了し ますので、ご注意く ださい。

SDメモリーカードを挿入する

ホームページを見ているときに 保存したい項目を選ぶ




- ●選んでいる項目が黄色の 枠で囲まれる。
- ●選んでいる項目のハイパー リンク先が保存の対象です。

「サブメニュー」を押し、 「ツール」を選び決定を押す



「データを保存」を選び、 決定を押す








「このディレクトリに保存」を 選び、決定を押す



表示例(file:///imexport/)





- ●他のディレクトリに保存するときは、
- ↑ ▲ ▼で「ディレクトリ」を選んで、決 定ボタンを押す。
- ②データ保存のため、決定ボタンを押す

●SDメモリーカード使用中は、電源を切ったり、SDメモ リーカードを抜かないでください。SDメモリーカード のデータが破壊されることがあります。

お知らせ ● 黄色の枠で囲まれた表示内容がそのまま保存されるのではなく ハイパーリンク先のデータ(ページや画像)が保存されます。 リンク先がページの場合、全体を保存することはできません。

SDメモリーカードを挿入する

ホームページを見ているときに 「サブメニュー」を押し、「ツール」を選び、決定を押す











アドレス入力 データを保存 保存データを見る



アドレス入力画面(1275ページ)で、以下の操作を行う


- ① 文字入力方式が「リモコンボタン」の場合は決定ボタンを押す。 画面キーボードを表示されている場合は 🗂 (赤ボタン)を押す。
- ②「確定」を選び決定ボタンを押す。
- ●ディレクトリ名が分からないときは、アドレス入力画面で「file:/// lのみ 入力すると、順に画面上でディレクトリを確認できます。
- ■ファイル名まで入力し決定ボタンを押すと、そのファイルが開きます。 (例: file:///<u>imexport</u>/<u>index.html</u>)

ディレクトリ名 ファイル名

●文字の入力方法は(☎12~15ページ)

一覧から見たいファイルを選び、決定を押す







SDメモリーカードに 保存した データを 送信する

SDメモリーカードに

ページや静止

画像を見る

保存した

- ■Tナビのページで、データの送信を要求されたとき
- (1) SDメモリーカードを挿入する
- (2) 送信するファイルを選び、決定を押す
- ●Tナビのページ上の説明に従って操作すると、ページを提供しているサイトに データが送られます。送るデータと相手先を確認の上、操作してください。

- ●SDメモリーカードのデータの削除はパソコンなどで行ってください。
- **お知らせ**) ●一度表示したデータは、「お好みページ」に登録することもできます。(☞6ページ) (SDメモリーカードが入っていないと呼び出せません)
 - ●SD メモリーカードから表示できるデータは、HTML ファイルおよび画像ファイル(JPEG、PNG、GIF)です。
 - ●50万画素を超える画像や、参照データのないHTMLファイルなどは表示できないことがあり ます。デジタルカメラなどの写真を見るときは、テレビ編58ページの操作を行ってください。

携帯電話 (リモコン) 方式で 文字を入力する

あいうえお・・・

使って、携帯電話と同じ ような操作で入力します。:

選択/決定 文字切換

1_® 2_{ABC} 3 さ DEF

4た 5な 6は 6MNO

7ま 8や 9ら WXYZ

10 mg 11 to 12 dg 1


Panasonic

文字削除

メニュー

文字入力方法を「リモコンボタン」にする

- ② ▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ③ ▼で「文字入力設定 | を選び、決定ボタンを押す。
- ④ ▼で「入力方法」を選び、 ▼で「リモコンボタン」を選ぶ。

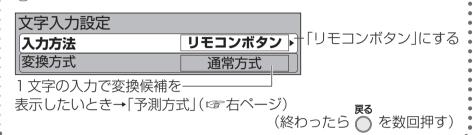


■文字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が 入力できます。

入力モードを選び、決定を押す



- かな一選択中
 - ●押すたびに切り換わる。





- ●入力欄の状況により、選択できる入力モ ードが制限される場合があります。 (例:英数と数字のみ)
- 文字を入力する

例:「えいが」と入力するとき



えいが

●入力文字一覧表をご覧く ださい。(愛右ページ)

漢字に変換しないときは(☞手順4へ)

漢字に変換するときは



●変換したい漢字が 出るまで押す。



戻る

決定を押す



●続けて文字を入力 するときは、手順1 から、くり返す。

カーソル 文字が追加される位置を示す

映画

リモコンボタンでの入力文字一覧表

入力モード ボタン	:	<i>†</i> .	いな						カナ										英数												数字	
1 [₺]	あいうえ	お	あ	い	う	え	お	1	ア	イ	ウ	I	オ	ア	イ	ウ	I	オ	1	@		/	:	~	_	1						1
2 th	かきくに	ナ	2			 			カ	+	ク	ケ		2						а	b	С	Α	В	С	2						2
3 €	さしすせ	ナー	3					 	サ	シ	ス	セ	ソ	3						d	е	f	D	Ε	F	3						3
4 た	たちつて		つ	4					タ	チ	ツ	テ		ツ	4					gg	h	i	G	Н	1	4						4
5 な以	なにぬれ	מוֹב	5						ナ	=	ヌ	ネ	ノ	5			į			j	k	1	J	Κ	L	5						5
6 (\$	はひふへ	(ほ)	6						八	L	フ	\wedge	木	6						m	n	0	М	Ν	0	6						6
7 # PQRS	まみむめ	1	7						マ	=	\triangle	Х	Ŧ	7						р	q	r	S	Р	Q	R	S	7				7
8 %	やゆよぉ	ゆ	ょ	8					ヤ	ユ	\exists	ヤ	ユ	∃	8					t	U	V	Τ	U	٧	8						8
95 WXYZ	らりるれ	いろ	9						ラ	IJ	ル	レ		9						W	Χ	У	Z	W	Χ	Υ	Ζ	9				9
10 EB	、。?!	•	()	0				`	0	?	!	٠	()	0				_	,	;	,	"	?	ļ.	()	&	¥	0	0
11786	わをんれ		スペース						ワ	ヲ	ン	ワ	-	スペース						スペース			 									*
12 ³⁽¹⁷		2	纹行	Ē									Ī	收行	Ī									Ī) 没行	Ţ						#

- ●ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例:「い」を入力するときは **1** を2回押す) 未確定の文字があるときに、1200 を押すと表の逆順で文字が変わります。
- ●「英数」と「数字」は半角で入力されます。(全角にしたいときは▼を押します)
- ●濁点や半濁点を入力するときは→文字に続けて 10点 を押す。

こんなときは

- ■同じボタンで続けて入力するときは(例:「あい」)
- 1 を押す→ ▼でカーソルを右へ移動させる→ 1 を押す。
- ■文節を分けて変換するときは(例:「えいが |の「えい |だけ変換)
 - ①「えいが」と入力して▼を押す。「映画
 - ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。 えいが

- ③ ▼を押して変換する。 ■記号を入力するときは
 - ●①「きごう」と入力する。
 - ②変換したい記号が出るまで▼を押す。
- ■「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)
 - →① 4 た を4 回押す。
 - ●本機が予測して変換できると、よく入力する言葉や「て」で始まる言葉の候補を表示します。
 - ●うまく変換できないときは、 (緑ボタン) で、一時的に通常方式に切り換えられます。
 - ② ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。

文字の追加や削除をしたいときは

- **■文字を追加するときは ● ◆ ▶** でカーソルを追加したい位置へ移動させる→文字を入力する。
- ■文字を削除するときは ◀ Fでカーソルを消したい文字の位置へ移動させる → (黄ボタン)を押す。


(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

文字入力

画面キーボード方式で文字を入力する

あいうえお・・・

●画面トにキーボードを 表示し、選択/決定ボタン を使って入力します。

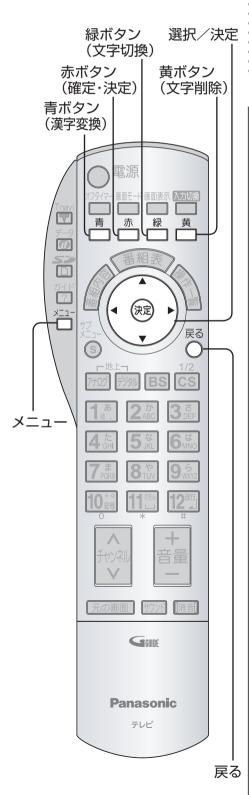

文字入力方法を「画面キーボード」にする

- (1) 12ページ上段の手順(1)~(3) を行う
- ②▼で「入力方法」を選び、▶で「画面キーボード」を選ぶ。

文字入力設定

入力方法 ◆ 画面キーボード── 変換方式 通常方式

「画面キーボード にする


1 文字の入力で変換候補を表示したい -とき→「予測方式」(☞ 右ページ)

戻る (終わったら の を数回押す)

■文字入力欄で、入力位置にカーソルが表示されると、文字が 入力できます。(画面キーボードを表示)

●文字を入力しないときは、 (赤ボタン)を押す。

入力モードを選ぶ



- ●漢字を入力するときは 「かな |を選ぶ。
- ●英数のみが入力できる 項目のときは、「英数」に 固定されます。
- 画面上に表示されたキーボードで 文字を選び、決定を押す










●この操作をくり返し、文字を入力していく。

漢字に変換しないときは

漢字に変換するときは

- ●画面キーボードが消 え、漢字を表示。
- ●他の漢字に変換した いときは**▼**を押し、 候補の中から選ぶ。



●続けて文字を入力するときは、手順1からくり返す。

入力を終了する



●画面キーボードの表示が消えます。

パネル(画面キーボード)の見かた

入力モードが「かな」のとき

入力モードを表示

文字の入力を 改行する 選び、

決定する

スペースを一 入力する パネルの

表示位置を 移動する

入力位置の・ 選んでいる文字が カーソルを 黄色になる

「ゅいをりゆみひにちしきい パネル移動 」ようんるよむふぬつすくう ! つえ、れ゛めへねてせけえ ? わお。る。もほのとそこお

かな 赤決定 緑 文字切換 黄文字クリア

決定:文字入力を終了する 確定:入力変換中の文字を確定させる

■画面上のパネルの表示位置を 移動させたいときは

移動する

▲▼で「パネル移動」を選び、決定を押す。

ー|ャ|ア|ワ|ラ|ヤ|マ|八|ナ|タ|サ|カ|ア

入力モードが「カナ | のとき

ーやあわらやまはなたさかあ

入力モードが「英数 | のとき

こんなときは

- ■文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)
- →①「えいが」と入力して (青ボタン)を押す。
 - ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。
 - ③ ▼を押して変換する。

えいが 映が

- ■記号を入力するときは
 - →①「きごう」と入力する。
 - ② 🗂 (青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。 ●他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。
- ■「予測方式 | のときは(例:「テレビ | を入力するとき)
 - ① ◀▶ ▲ ▼で「て」を選び、決定ボタンを押す。
 - ●本機が予測して変換できると、キーボードの上によく 入力する言葉や「て」で始まる言葉の候補を表示します。
 - ●うまく変換できないときは、 (青ボタン) で、一時的に通常方式に切り換えられます。
- 天気 てっきり 以行 |-|やあわらやまはなにさかあ空白 | 「ゆいをりゆみひにちしきい かな 川°礼移動||」|よ|う|ん|る|よ|む|ふ|ぬ|つ|す|く|う

変換候補


② **◆ ▶ ▲** ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。 ●変換したい字がない場合は、続けて次の文字を入力します。

文字の追加や削除をしたいときは

- ■文字を追加するときは ① ◀ ▶ ▲ ▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
 - ②◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
 - ③文字を入力する。
- ■文字を削除するときは ① ◀ ▶ ▲ ▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
 - ② ◀ ▶ でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる → 🗂 (黄ボタン)を押す。 (カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

ド方式で文字を入力する

ネットワーク接続



Tナビ機能を使用するためには、ブロードバンド環境が必要になります。

- ■まず、次のことをご確認ください。
 - ●回線業者やプロバイダーとの契約。
 - ●必要な機器の準備。
 - ●インターネット(LAN)接続機器の接続と設定。
- ■回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が 異なります。
 - ●インターネット (LAN) 接続機器は、回線業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。
 - ●お使いのインターネット (LAN) 接続機器の取扱説明書もあわせて ご覧ください。
 - ●本機では、インターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。 パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ●ブロードバンド環境をお持ちでないお客様は、お買い上げの販売店に ご相談ください。

お知らせ)

- 契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、 追加料金が必要な場合があります。
- ●インターネット接続機器についてご不明な点は、ご利用の回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。
- ●ブロードバンドルーターやハブは、必ず 10BASE-Tに対応していることをご確認ください。(100BASE-TX専用の環境ではお使いいただけません。10BASE-T/100BASE-TX両対応のブロードバンドルーターやハブは、お使いいただけます。)
- ●ネットワーク接続は、10BASE-T端子からのみ可能です。SDメモリーカード挿入口に、無線LAN対応カードを接続しても、Tナビは使えません。

■本機のMACアドレスの確認のしかた

- ●ルーターの設定などで本機の「MACアドレス」を確認される場合は、 以下の手順でご確認ください。
- (1)メニューボタンを押し、▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▼で「デジタル放送設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)▼で「設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
- (4) ▼で「ネットワーク設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (5) ▼で「ネットワーク設定」の2ページ目にして確認する。

ネットワーク設定2/2	
DNS-IP自動取得	する [しない]
プライマリDNS	
セカンダリDNS	
MACアドレス	00-00-00-00-00


必要な機器を 接続する


(接続例)

- ●詳しくは、 販売店に ご相談ください。
- ■接続後は必ずネットワーク設定 (© 18ページ) を行ってください。


お願い

電話用のモジュラーケーブルを、LAN端子(10BASE-T)に、挿入しないでください。電話機が使えなくなったり、本機の故障の原因となります。

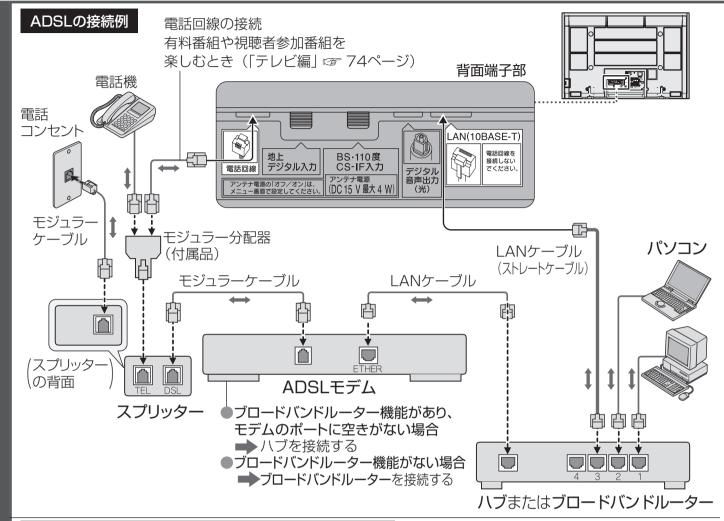

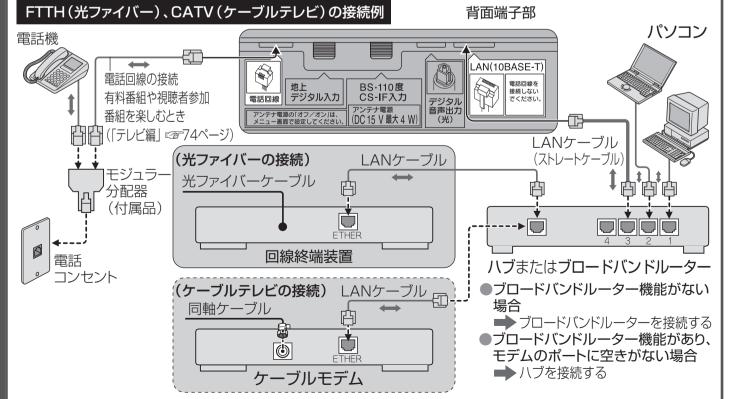

- 本機でTナビ機能を使ってお使いのブロードバンド環境へ接続するための設定です。
- ●ネットワーク設定が終わったら、ブラウザ設定 (☞ 20ページ)を行ってください。

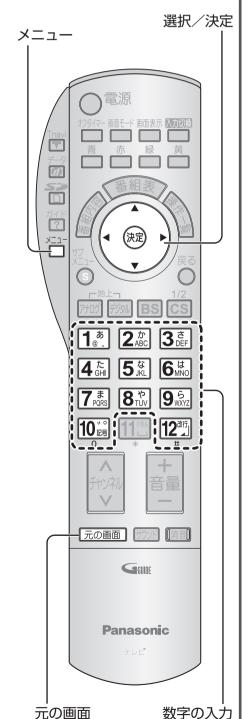



「初期設定」を選び、決定を押す



メニュー

 画質の調整
 音声の調整
 面面の設定
 初期設定

●「デジタル放送設定」を選び、

決定を押す



「設置設定」を選び、決定を押す



デジタル放送設定 設置設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

3 秒以上押す

「ネットワーク設定」を選び、 決定を押す



設置設定 2 / 2 **ネットワーク設定** ブラウザ設定

▼を繰り返し押すと 次のページになる



(右ページへ続く 🖅)

IPアドレスなどを **取得する**

(設定する)

IPアドレス

サブネットマスク ゲートウェイアドレス

DNSの

設定を行う

プライマリDNS

セカンダリDNS

○「IPアドレス自動取得」を選び、「する」を選ぶ(DHCPでのIP自動取得が使えるとき)

(ネットワーク設定 1/2ページ)








●ブロードバンドルーターやルーター機能付き ADSLモデムをお使いの場合は、通常 DHCP でのIP 自動取得が使えます。不明な場合は設 置された方に確認するか、それぞれの機器の 説明書をご覧の上、手動で入力してください。

取得したアドレスを表示

■手動で入力するときは

- (1)上記で「しない」を選ぶ。
- (2)▼でIPアドレス、サブネットマスク、 ゲートウェイアドレスをそれぞれ選 び、決定ボタンを押す。
- (3)ブロードバンドルーターの仕様を確認し、 画面の指示に従ってそれぞれ入力する。
- ●設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効 になります。

入力画面例(IPアドレス)



IPアドレスを修正するときは **12**[®] (1文字削除)で削除後に入力してください。

|Pアドレス設定 現目選択 (3)。 戻る | 設定した|Pアドレスを登録しますか? | |Pアドレス 192. 168. 0. 10 | はい しいいえ

IPアドレスが 0 ~ 255 の 範囲外の場合は、エラーメッ セージが表示されます。

了「DNS-IP 自動取得」を選び、「する」を選ぶ(DHCPでのDNSアドレス自動取得が使えるとき)

(ネットワーク設定2/2ページ)



ネットワーク設定2/2	
DNS-IP自動取得	する しない
プライマリDNS	(
セカンダリDNS	
	·



取得したアドレスを表示


●▼を「ネットワーク設定2/2」が出るまで押す。

- ■手動で入力するときは
 - (1)上記で「しない」を選ぶ。
 - (2) ▼でプライマリ DNS、セカンダリ DNS を それぞれ選び、決定ボタンを押す。
 - (3)プロバイダーから指示されたIPアドレス [172] [16] [172] を画面の指示に従ってそれぞれ入力する。IPアドレスを修正するとき
- ●設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効になります。(ネットワーク設定 1/2ページに戻る)

入力画面例(プライマリ DNS)



IPアドレスを修正するとき は **12** (1 文字削除)で削



IPアドレスが0~255の 範囲外の場合は、エラーメッ セージが表示されます。

タ「接続テスト」を選び、決定を押す



(ネットワーク設定 1/2ベーン) 「ネットワーク設定1/2		
する しない		
192.168. 0. 10		
255.255.255. 0		
192.168. 0. 1		



_____ OK 接続が完了です。

NG ブロードバンド環境の接続と設定の 確認を行い、上記設定を確認して再度 テストしてください。

「テスト中」 テスト中。

(終わったら 元の画面を押す)

^{ネットワーク設定が} 正しく設定 されているか 確認する

接続テスト

●メッセージが表示されたときは(☞ 22ページ)

18

ットワーク設定


ブラウザ設定

●まず、ネットワーク設定 を行ってください。




「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す

「メニュー | を押す

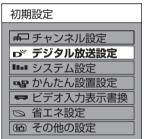

「設置設定」を選び、決定を押す





3秒以上押す

「ブラウザ設定」を選び、決定を押す



設置設定2/2 ネットワーク設定 ブラウザ設定

▼を繰り返し押すと 次のページになる



(右ページへ続くです)

接続できるか

接続テスト

プロバイダーから

指定があるとき

プロキシを

プロキシ設定

●一般のご家庭では 通常は必要ありま

設定する

せん

確認する

「接続テスト」を選び、決定を押す



ブラウザ設定		
標準に戻す		١.
プロキシアドレス	proxy. OOO.ne.jp	
プロキシポート番号	8000	
ホームアドレス	https://t-navi.tv/	
接続テスト		



- ●接続テスト用サイトにつながり、正常に接続した ことを示すメッセージが表示されたとき
- →正しく設定ができています。
- ●正常に接続されなかったとき
- →画面上にメッセージが表示されます。(©23ページ) 接続と設定をご確認ください。(2716~19ページ) プロキシ設定をしている場合は、プロキシアドレスとプロキシ ポート番号をご確認ください。(噗奮下記)

(終わったら「元の画面」を押す)

●プロキシアドレス

ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレス。 プロバイダーからの指定があるときのみ、設定が必要です。(例: proxv.〇〇〇.ne.ip)


●プロキシポート番号 プロキシアドレスと共に、プロバイダーから指定される番号。(例:8000)

「プロキシアドレス」を選び、決定を押す





「プロキシポート番号」を選び、決定を押す ブラウザ設定






アドレスを入力する

プロキシアドレス設定 proxy.000.ne.jp

●文字の入力方法は(☞ 12~15ページ)

「はい」を選び、決定を押す








ポート番号を入力し、決定を押す




┛「はい」を選び、決定を押す







- ●終ったら「接続テスト」へ進んでください。
- ●プロキシ設定を取り消したいときは「標準に戻 す」を選び、決定を押す。

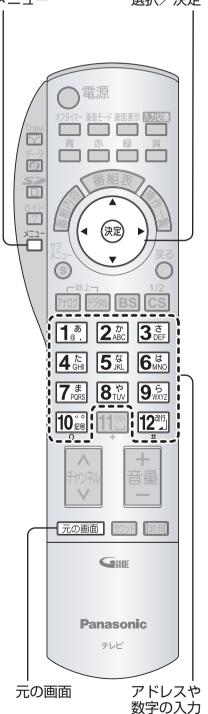

20

ブラウザ設定

メッセージ表示一覧

- ●ネットワーク設定の接続テストなどでの、主なメッセージとその時の確認項目は、下記の通りです。
- ●下記のメッセージが出た場合は、本機とブロードバンドルーターまでの間で問題が発生しています。

メッセージ(エラーコード)	
接続できませんでした。 LANケーブルの接続を確認してください。 (C200)	ハブをお使いの場合は、ハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど*を確認してください。
IPアドレスが設定されていません。 本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。 (C201)	ネットワーク設定でIPアドレスが「」になっていませんか。 IPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)
IPアドレスが取得できませんでした。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C203)	ハブをお使いの場合は、ハブ〜ルーター間の接続をご確認ください。ルーターにつなぐ側のハブのポートは UPLINK につないでください。またハブの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど*を確認してください。 上記で問題がなければルーター等の DHCP が動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。一旦、ルーターのリセットをおこなってください。
IPアドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。(C204)	本機と同じIPアドレスが他の機器に使われています。 他のパソコンや、本機、ルーターのIPアドレスをご確認の上、 重複のないように再設定してください。
接続テストを実行できませんでした。(C205) アドレスが正しく設定されませんでした。(C206)	一度、本機の主電源(本体の前面の押しボタン)を切って入れなおして、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合、お買上げの販売店にご相談ください。
接続テストに失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	ハブ〜ルーター間の接続をご確認ください。本機とルーター間にハブを使用する場合、ルーターにつなぐ側のハブのポートは UPLINK につないでください。 ハブの UPLINK ポートの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど*を確認してください。ネットワーク設定でのIPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを、ご確認ください。 無線 LAN を使用の場合、通信設定をご確認ください。 「ルーターとの相性、検証データ」の最新情報は、当社ホームページ上でご紹介しています。 http://panasonic.jp/support/tnavi/

※ケーブル間違いなどの具体例: LAN コネクターの接触不良、LAN ケーブル以外のケーブルの使用、クロスケーブルとストレートケーブルの間違い。

●通信時の主なメッセージと内容は、下記の通りです。 Tナビ接続やデータ放送からお好みページを使った場合に表示されることがあります。

メッセージ(エラーコード)	内容
無効なURLが指定されました。(B015)	アドレス(URL)に禁止された文字が使用されています。 正しいアドレス(URL)を入力してください。
サーバーが見つかりません。(B019)	アドレス(URL)が間違っていませんか。 正しいアドレスを入力してください。
	ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。
	本体および接続機器の電源を入れ直すことにより解決するこ とがあります。
サーバーへの接続に失敗しました。 (B020)	サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから再度実行してください。 まったくホームページに接続できない場合は、ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。
サーバーとの通信に失敗しました。 (B021)	通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中し ているとおもわれます。しばらく待って再度実行してください。
日付情報がありません。 リモコンで今日の日付を設定してください。 決定ボタンを押してください。(BO22)	衛星アンテナを接続されていない場合などに、表示されることがあります。この場合は、メッセージに従って本日の日付を入力してください。
認証に失敗しました。(B401)	回線業者やプロバイダーからのID やパスワードを、ブロードバンドルーターやモデムの取扱説明書にしたがって、正しく設定してください。
指定されたページが見つかりませんでした。 (B404)	正しいアドレス(URL)を入力してください。
接続サイト先の証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか? サイト名:○○○○	接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをおすすめします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。

●当社のホームページで最新の状況をご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/tnavi/(2006年6月現在)

ブロードバンド環境(ADSLモデムやブロードバンドルーター)のトラブル解決のヒント

- ●ADSLモデムやブロードバンドルーターの電源を入れなおしてください。
- ●ADSLモデムの状態を示す表示ランプを確認して、ADSL回線がつながっているかご確認ください。 ※表示ランプの名称はADSLモデムによって違いますので、機器の取扱説明書をご覧ください。 (例:【ADSL】【リンク】【Link】【LINE】【PPP】等)
- ●ホームテレホン、ビジネスフォン、FAX、電話線付きのガスメーターなどをお使いの場合は、 回線業者やプロバイダーなどにご相談ください。
- ●ADSLモデムのPPPoAの設定やブロードバンドルーターのPPPoEの設定内容を確認してください。 ID、パスワード、DNSの設定等をご確認ください。(ADSLモデム、ブロードバンドルーター等の取扱説明書を参照)
- ●その他、ADSL回線のトラブルは、回線業者やプロバイダーにご相談ください。 (回線業者やプロバイダーの説明書をご覧ください)



Q

インターネットに接続できる環境で あれば、どんな環境でも設置・接続 ができますか。

CATVやFTTH(光ファイバー)のブロードバンドサービスでも「Tナビ」は使えますか。

現在ISDN回線ですが、ADSLは使えますか。

テレビとルーターが離れた場所にあ るのですが、どうすればよいのです か。

パソコンと同時に使えますか。

電話回線によるダイアルアップ接続 でTナビサービスを楽しめますか。

Tナビにはどのようなサービスがあるのですか。

Tナビサービスに料金はかかりますか。

Tナビのコンテンツをパソコンで見る*こと*はできますか。

Tナビの機能で一般のホームページ を見ることはできますか。

Tナビサイトは、一般のWEBサイトとどう違うのですか。

Α

ADSLやFTTH、CATVなどの常時接続での使用に限ります。また、常時接続プランをで使用でない場合には、接続プランの変更等が必要です。また、10BASE-Tが接続可能か確認してください。

一部のCATV、FTTHでは動作検証済みです。ブロードバンドルーターの使用が許可されているかご確認ください。当社のホームページに最新データを掲示しております。(『全音25ページ)

ISDN 回線を通常の電話回線にもどして ADSL を導入する 必要がありますので電話会社と回線業者にご相談ください。

LANケーブルの配線が出来ない場合は無線LANの導入を 検討してください。

パソコンを2台接続するのと同じことになりますので、ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。 (©〒16、17ページ)

使えません。

Tナビサービスは、ブロードバンド環境を前提にしたサービスになっています。

Tナビサービスは、リビングでちょっと知りたいような情報を家族一緒に楽しめるサービスです。おでかけ情報・レジャー・生活・レシピ・ゲーム・占い・地域情報などです。

Tナビサービス自体は無料でお使いいただけます。Tナビサイトの中には有料のものもあります。ADSL等の回線使用料やプロバイダー料金は別途必要です。

基本的には「Tナビ」サービス対応テレビでしか見ることはできません。パソコンでは「Tナビ」サイトを見ることはできません。

見ることは可能ですがおすすめできません。テレビ向けに作成 されていないので、文字が読みにくかったり、内容が表示でき ない場合や予期しない情報・有害情報を含む場合があります。

Tナビサイトは一般のWEBサイトとは異なり、本機の機能を用いて操作・閲覧できるように構成され、リビングでの利用に配慮して運営されるサイトです。

Q

Tナビサイトで使用する個人情報保 護の方法は。

TナビでEメールは使えますか。

ペアレンタルロック(視聴制限)のような機能はありますか。

一般のWEBサイトを見ているとき、 画面のスクロールはどうするのです か。

Tナビで表示されたページをプリンターで印刷できますか。

表計算やワープロのソフトは使える のですか。

TナビにPPPoEの機能はありますか。

ストリーミングには対応していますか。

デジタル放送のデータ放送とはどう違うのですか。

●当社のホームページで最新の情報をご紹介しております。 http://panasonic.ip/support/tnavi/ Α

インターネットで広く採用されている暗号化方式である SSLに対応しています。

インターネットのEメール(電子メール)については、本機単独では使用できません。Tナビサイトとして提供されるWEBメールが利用できる場合があります。

URL入力による一般のWEBサイトの閲覧を暗証番号で制限する機能があります。(愛了5ページ)

リモコンのカーソルキー「上、下、左、右」で画面をスクロール させます。ただし、パソコンのようななめらかなスクロール はできません。正しく表示されない場合もあります。

できません。本機にプリント機能はありません。

| | ご利用いただけません。

本機にはありません。ルーターでPPPoEの機能をお使いく ださい。

本機は対応していません。

デジタル放送のデータ放送サービスは放送電波でデータが送られ、返信は電話回線を使用します。Tナビは受信・送信ともにブロードバンド環境を使用します。

Q&A

用語解説



ADSL

エーディーエスエル ADSLモデム

DHCP

ĨP アドレス

MĂĆアドレス

アドレス(URL)

お好みページ

ゲートウェイアドレス

サブネットマスク

ストレートケーブル

スプリッター

ディレクトリ

全角・半角

ハイパーリンク

電話線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。 回線業者、プロバイダーとの契約が必要です。

本機やパソコンなどを、ADSL回線などと接続する機能を持った機器です。ブロードバンドルーター機能があるものとないものがあります。

サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

TナビTV など、インターネットに接続するネットワーク機器を特定する番号です。家庭では、ブロードバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当てるのが一般的です。 (例: 192.168.0.87)

ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレスで、ハードウエアアドレスと呼ばれることもあります。

インターネット上のページを指定するときに使う名前です。 (例: http://panasonic.jp)

お気に入りのページのアドレス(URL)を登録する機能です。 登録すると、URLを入力せずにページを見ることができます。

インターネットへのアクセスで経由すべき機器のIPアドレス。 通常はブロードバンドルーターのIPアドレスを言います。 (例: 192.168.0.1)

ネットワークを効率的に使うために、ブロードバンドルーターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための数字です。 (例: 255.255.255.0)

LANケーブルの一つで、両端のコネクターの同じピンどうしを接続したケーブルです。本機とルーター間や、本機とハブ間には、このストレートケーブルを使用します。(対語:クロスケーブル)

電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号をわける 機器です。

SDメモリーカード全体を書庫に例えると、ディレクトリは引き出しや、引き出しの中の箱に相当します。ディレクトリの中に更にディレクトリを作ることもできます。

全角/半角は文字の大きさです。漢字、かな、カナは必ず全角になります。 英数字は、全角とその半分の幅の半角の2種類の大きさがあります。 文字の入力時に全角または半角の指定のある場合は、ご注意ください。

ページの中のデータに、別のページや画像データなどのアドレスが埋め込まれていること。元ページでの選択実行により、別のページへの移動や画像データの表示ができます。

ハブ

プロキシサーバー

プライマリ DNS / セカンダリ DNS

ブラウザ

ブロードバンド

ブロードバンドルーター

プロバイダー

ポータルサイト

複数の機器をネットワークに接続するための機器です。

ブラウザの代わりに目的のサーバーにアクセスし、ブラウザに データを送る中継サーバーのこと。プロバイダーからプロキシ サーバーのアドレスを指定された場合のみ設定が必要です。

インターネット上で名前とIPアドレスを対応させる電話帳のような機能を持ったサーバーです。本機は、このサーバーのIPアドレスを2つまで登録することができます。

インターネット上にあるページを表示するための ソフトウェアです。 本機には、Tナビ用のブラウザがあらかじめ入っています。

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、ADSLなど

のインターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに 比べて、高速なアクセスが可能です。

複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネットワーク機器です。ルーターの接続や設定についての詳細は、 ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネットに接続するサービスをしている会社の総称です。
「hi-ho (ハイホー)」など、多くの会社があります。

「T navi」ボタンを押したときに最初に表示される ホームページのことです。 (ポータルとは玄関・入口の意味です)

ブラウザ仕様

記 述 言 語	HTML4.O 準拠
スタイルシート規格	CSS1/CSS2 (Subset)
動作 記述言語	JavaScript 1.5/ECMAScript (ECMA-262)
セキュア通信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
C o o k i e	バージョンロ
モノメディア(静止画)	JPEG、PNG、GIF
音声(モノラルで再生)	MS-Windows標準WAV形式、MPEG2-AAC(ARIB STD-B14第3編準拠)、受信機内蔵音
プ ラ グ イ ン	なし
文 字 入 力	画面キーボード方式、携帯電話(リモコン)方式
外 部 入 出 力	SDメモリーカード
画 面 解 像 度	800 × 450
カ ラ ー モ デ ル	フルカラー